SAMSUNG

HW-J550
HW-J551

Manuel d'utilisation

Wireless Audio - Soundbar

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.
Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register

CARACTÉRISTIQUES

TV SoundConnect
TV SoundConnect vous permet de restituer le son de votre téléviseur sur le Soundbar par une connexion Bluetooth et règle le son.

HDMI
Le protocole HDMI transmet des signaux vidéo et audio numériques simultanément et procure une image plus nette. L'unité est aussi équipée d'une fonction ARC qui vous permet d'écouter le son de votre téléviseur par une connexion qui s'établit avec le Soundbar en branchant un câble HDMI. La fonction n'est disponible que si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

SON AMBIOPHONIQUE
La fonction SURROUND SOUND (SON AMBIOPHONIQUE) ajoute de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.

Caisson de basses sans fil
Le module sans fil de Samsung s'affranchit des câbles qui reliaient l'unité principale au caisson de basses.
En remplacement du câblage, le caisson de basses se connecte à un module sans fil compact qui communique avec l'unité principale.

Mode sonore spécial
Vous pouvez sélectionner différents modes sonores – STANDARD (son original)/MUSIQUE/VOIX/SPORTS/CINÉMA/ MODE NUIT – selon le type de sources que vous désirez écouter.

Télécommande multifonction
Vous pouvez utiliser la télécommande pour commander plusieurs fonctions sur simple pression d'un bouton.

Prise en charge de l'hôte USB
Vous pouvez lire des fichiers musicaux à partir de supports de stockage USB externes tels que lecteurs MP3, mémoire flash USB, etc., à l'aide de la fonction HÔTE USB de Soundbar.

Fonction Bluetooth
Vous pouvez utiliser un dispositif Bluetooth connecté au Soundbar pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

Utilisation de l'application Samsung Audio Remote

Pour utiliser l'application Samsung Audio Remote pour faire fonctionner le produit, téléchargez l'application Samsung Audio Remote en accédant à l'application par Google Play Store.

LICENCE

DOLBY DIGITAL

Fabriqué sous licence concédée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole & DTS et le Symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI

Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT.
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.
	Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

MISE EN GARDE : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1) Lisez attentivement ces consignes.
2) Conservez-les précieusement.
3) Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4) Respectez toutes les instructions sans exception.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6) Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8) N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9) Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10) Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11) Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.

12) Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
13) Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14) Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

PRÉCAUTIONS

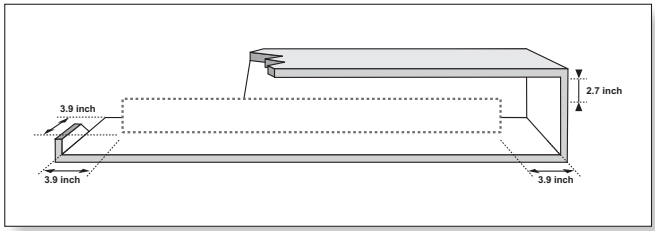

Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre domicile satisfait aux normes inscrites sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 7~10 cm (3~4 po). Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer.
Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.

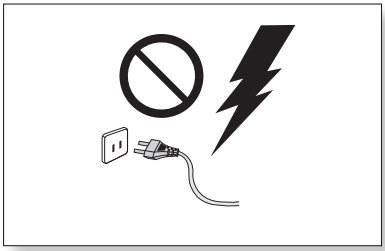

En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

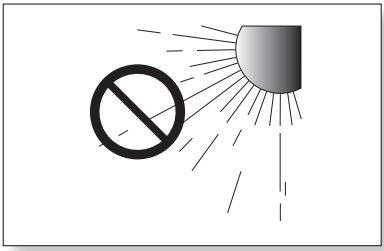

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur.
Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.

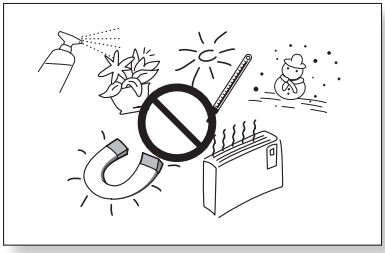

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.
Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

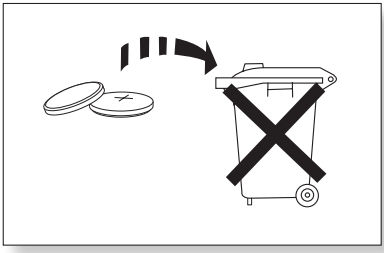

Les piles utilisées pour alimenter ce produit contiennent des substances chimiques qui sont nuisibles pour l'environnement. Ne jetez pas les piles au feu dans les ordures ménagères générales. Un avertissement que les piles (bloc-piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou une source similaire. Ne court-circuitez pas les circuits, ne démontez pas ou ne surchauffez pas les piles. Il y a risque d'explosion si la pile est incorrectement remplacée. Remplacez seulement par une pile identique ou de type équivalent.

SOMMAIRE

FRA

2 CARACTÉRISTIQUES

2 Licence

3 INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

3 Avertissements

4 Précautions

6 DÉMARRAGE

6 Avant de lire le manuel d'utilisation

6 Contenu

7 DESCRIPTIONS

7 Sur la face Avant/Du Haut

8 Panneau Arrière

9 TÉLÉCOMMANDE

9 Touches et fonctions de la télécommande

11 BRANCHEMENTS

11 Installation de la fixation murale

12 Démontage du mur

13 Installation du support sans référence au guide d'installation monté sur le mur

14 Branchement d'un caisson de graves sans fil

15 Branchement à un périphérique externe en utilisant le câble HDMI

16 Branchement d'un périphérique externe en utilisant un câble Audio (analogique) ou Optique (numérique)

17 FONCTIONS

17 Mode Input (entrée)

17 ARC (HDMI OUT)

18 Bluetooth

20 UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE

21 TV SoundConnect

22 USB

23 Mise à jour du logiciel

24 DÉPANNAGE

25 ANNEXE

25 Spécifications

- Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.
- Des frais d'administration pourraient être facturés si :
  (a) un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation);
  (b) vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

DÉMARRAGE

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Mise en garde	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

► Consignes de sécurité et dépannage

1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 24)

► Droit d'auteur

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

CONTENU

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.

Télécommande / Pile au lithium (3V : CR2032)



Manuel D'utilisation/ Guide de consultation rapide

(Support à fixation murale en L : 1EA)

(Support à fixation murale en R : 1EA)

Fixation de support mural

Guide du support à fixation murale

(Vis de support1 : 2EA)

(Vis de support2 : 2EA)

Vis de support

Cordon d'alimentation: 2EA

Adaptateur CC

Câble optique

Câble USB

- Les accessoires pourraient légèrement différer de ceux figurant sur la photo ci-dessus.
- Le câble USB dédié est fourni pour permettre la communication avec le périphérique USB.

DESCRIPTIONS

SUR LA FACE AVANT/DU HAUT

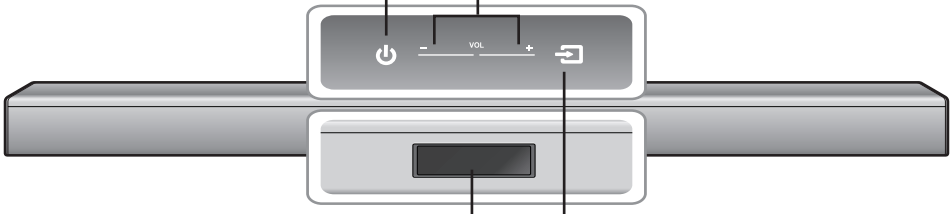
VOL -/+
Permet de régler le volume.
La valeur numérique du volume sonore s'affiche sur le panneau avant.
Touche (Alimentation)
Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
VOL
Écran d'affichage
Affichent le mode actuel.
● S'il n'y a pas d'entrée du produit ou de la télécommande pendant 25 secondes, l'affichage s'éteindra automatiquement.
● L'écran ne s'éteindra pas automatiquement en mode de BT READY (BT PRÊT), SEARCH (RECHERCHE) ou TV REQUEST (DEMANDE TÉLÉVISEUR).
Touches (Source)
Sélection des entrées D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB.
● Pendant que l'unité est alimentée en tension, si vous appuyez sur la touche ( ) pendant plus de 3 secondes celle-ci pourrait être utilisée pour la MUTE. Pour annuler le réglage de MUTE, appuyez encore sur le bouton ( ) pendant plus de 3 secondes.

- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension, un délai de 4 à 5 secondes précède l'émission du son.
- Si vous souhaitez restituer le son uniquement du Soundbar, vous devez mettre les haut-parleurs du téléviseur hors fonction dans le menu de réglage du son de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

PANNEAU ARRIÈRE

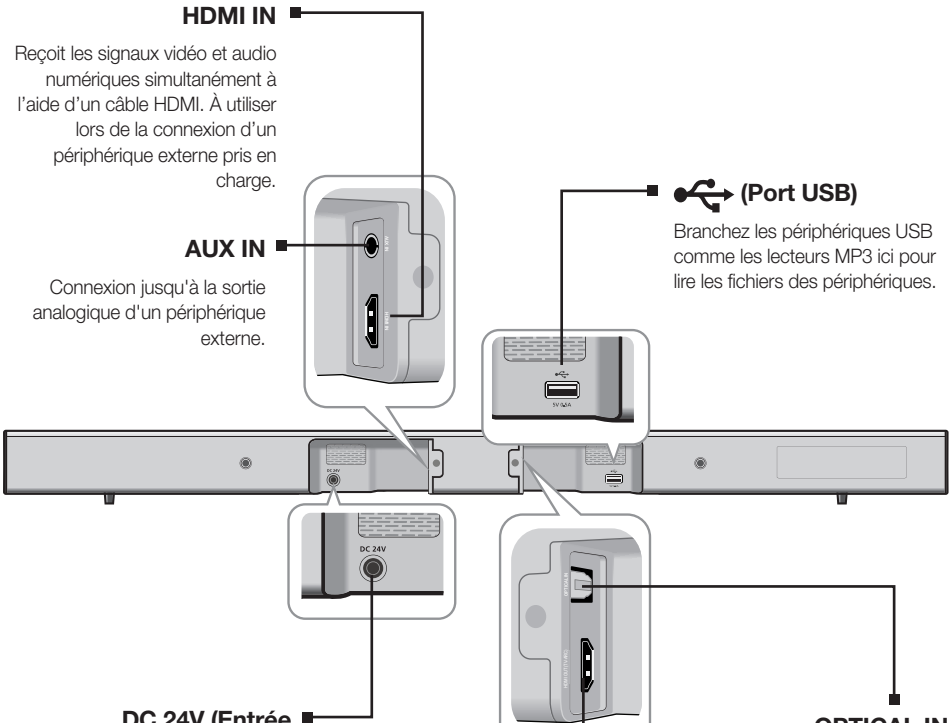

HDMI IN

Reçoit les signaux vidéo et audio numériques simultanément à l'aide d'un câble HDMI. À utiliser lors de la connexion d'un périphérique externe pris en charge.

AUX IN

Connexion jusqu'à la sortie analogique d'un périphérique externe.

(Port USB)

Branchez les périphériques USB comme les lecteurs MP3 ici pour lire les fichiers des périphériques.

DC 24V (Entrée d'alimentation)

Branchez la prise d'adaptateur d'alimentation c.c. à la source d'alimentation, puis branchez la fiche de l'adaptateur d'alimentation c.c. dans la prise murale.

OPTICAL IN

Connexion jusqu'à la sortie numérique (optique) d'un périphérique externe.

HDMI OUT (TV-ARC)

Transmet les signaux vidéo et audio numériques simultanément au moyen d'un câble HDMI.

- Tenez la fiche lors du débranchement du câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil ni les autres composants dans une prise c.a. tant que tous les composants ne sont pas interconnectés.

TÉLÉCOMMANDE

FRA

TOUCHES ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

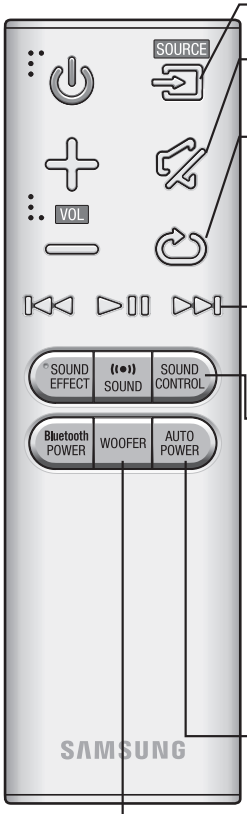

SOURCE

Appuyez pour sélectionner une source branchée au Soundbar.

MUTE

Vous pouvez couper le volume en une seule étape sur pression d'un bouton. Appuyez de nouveau sur cette touche pour restaurer le volume initial.

REPEAT

Vous pouvez régler la fonction REPEAT (RÉPÉTER) lorsque vous écoutez des fichiers musicaux sur un périphérique USB.

OFF-REPEAT : Annule la lecture à répétition.

TRACK-REPEAT : Lit une piste de manière répétée.

ALL-REPEAT : Lit toutes les pistes de manière répétée.

RANDOM-REPEAT : Lit les pistes dans un ordre aléatoire. (Une piste qui a été lue peut l'être à nouveau.)

Saut vers l'avant

Lorsqu'un lecteur utilisé contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche ▶▶|, le fichier suivant est sélectionné.

SOUND CONTROL (RÉGLAGE DU SON)

Appuyez pour sélectionner **TREBLE** (AIGU)**, BASS** (GRAVE) ou **AUDIO SYNC** (SYNC AUDIO). Utilisez ensuite les touches |◀◀,▶▶| pour régler le volume des aigus et des graves de -6 à +6.

Si le Soundbar est branché à un téléviseur numérique et que la vidéo semble désynchronisée par rapport au son, appuyez sur les touches **SOUND CONTROL** (RÉGLAGE SONORE) pour synchroniser le son et l'image. Utilisez les touches |◀◀,▶▶| pour régler le délai sonore entre 0 ms et 300 ms. En mode USB, en mode TV et en mode BT, la fonction Sync Audio pourrait ne pas fonctionner.

Appuyez sur la touche **SOUND CONTROL** (RÉGLAGE SONORE) pendant environ 5 secondes pour régler le son de chaque bande de fréquence. Les fréquences 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz peuvent être sélectionnées et réglées entre -6 et +6.

AUTO POWER (MISE EN FONCTION AUTOMATIQUE)

Lien Auto Power (Mise en fonction automatique) : Synchronise le Soundbar avec une source optique branchée par une prise optique pour qu'il s'allume automatiquement lorsque vous allumez le téléviseur.

(Lien Auto Power (Mise en fonction automatique) : Default OFF (Défaut DÉSACTIVÉ), ON-ANYNET+(ANYNET+ ACTIVÉE)/OFF-POWER LINK (LIEN DE MISE EN FONCTION - DÉSACTIVÉ) ou OFF-ANYNET+ (ANYNET+DÉSACTIVÉE)/ON-POWER LINK (LIEN DE MISE EN FONCTION - ACTIVÉ).

La fonction ANYNET+ vous permet de contrôler le Soundbar à l'aide de la télécommande d'un téléviseur Samsung compatible avec la fonction Anynet+.Le Soundbar doit être branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

* Anynet+ : Appuyez sur le bouton AUTO POWER (MISE EN FONCTION AUTOMATIQUE) pour activer et désactiver la fonction Anynet+.

WOOFER (CAISSON DES BASSES)

Vous pouvez régler le volume du caisson des basses.

Appuyez sur la touche |◀◀,▶▶| pour augmenter ou diminuer le volume du caisson des basses. Vous pouvez sélectionner SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6).

- Soundbar est un nom exclusif de Samsung.
- Faites fonctionner le téléviseur au moyen de sa télécommande.

POWER

Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Soundbar.

VOLUME

Pour régler le volume de l'unité.

Lecture/Pause

Appuyez de nouveau sur la touche ►II pour interrompre temporairement la lecture du fichier temporaire.
Appuyez sur la touche ►II pour lire le fichier sélectionné.

Saut vers l'arrière

Lorsqu'un lecteur utilisé contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche I◄◄, le fichier précédent est sélectionné.

SOUND EFFECT

Vous pouvez sélectionner différents modes sonores – STANDARD, MUSIC (MUSIQUE), VOICE (VOIX), SPORTS (SPORTS), CINEMA (CINÉMA) et NIGHT MODE (MODE NUIT) – selon le type de sources que vous désirez écouter.

Appuyez sur la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande.
Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez bénéficier du son original.

* Mode Nuit

Le mode de nuit évite les variations importantes de volume causées par le choix d'une nouvelle chaîne ou lors d'une transition entre les scènes.

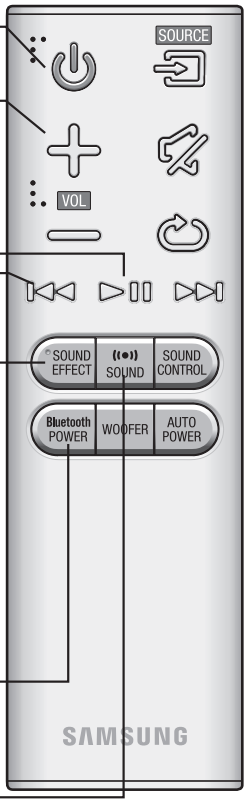

Bluetooth POWER

Appuyez sur le bouton **Bluetooth POWER** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Bluetooth POWER on.
Voir les pages 19 et 21 pour plus de détails.

SOUND

Appuyez sur la touche **SOUND** de la télécommande pour ajouter de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.

Appuyez sur la touche **SOUND** de la télécommande.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant : OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

► Installation des piles dans la télécommande

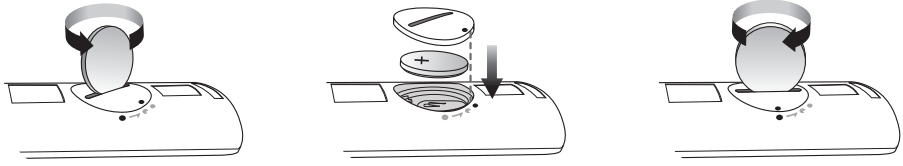

1. Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens antihoraire et le retirer comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.

2. Insérez une pile au lithium de 3V. Assurez-vous que la polarité positive (+) est orientée vers le haut lors de l'insertion de la pile. Replacez le couvercle du compartiment des piles et alignez les marques '●' côte à côte comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.

3. Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner complètement le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens horaire et le remettre en place.

BRANCHEMENTS

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

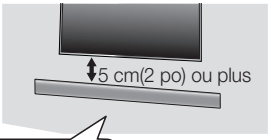

► Précautions d'installation

- Ne procédez pas à l'installation sur un autre emplacement qu'un mur vertical.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas suffisamment solide pour supporter l'unité, renforcez-le ou installez l'unité sur un autre mur qui peut supporter son poids.
- Achetez et utilisez des vis de fixation ou des ancrages convenant au type de mur que vous avez (plaque de plâtre ou en fer, bois, etc.). Si cela est possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux muraux.
- Des vis pour un montage mural doivent être achetées en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel le Soundbar sera fixé.
  - Diamètre : M5
  - Longueur : une longueur de 3.5 cm (1 3/8 po) ou plus est recommandée
- Connectez les câbles de l'appareil aux périphériques externes avant de l'installer au mur.
- Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'unité avant l'installation afin d'éviter tout choc électrique.

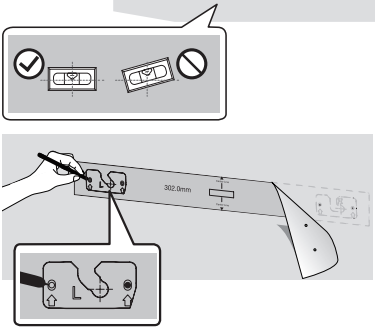

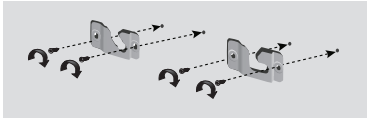

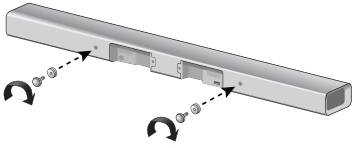

Montage du Soundbar sur le mur



Pour installer le Soundbar sur un mur, suivez les étapes suivantes :

1. Placez le guide d'installation contre la surface murale.
- Le guide d'installation doit être de niveau.
- Si le téléviseur est monté sur le mur, installez le Soundbar à une distance d'au moins 5,1 cm (2 po) sous le téléviseur.

2. Marquez l'emplacement de passage des vis sur le mur, puis retirez le guide d'installation. Percez ensuite des orifices de passage des vis à l'aide d'un foret d'une dimension appropriée.

3. Serrez les supports à fixation murale et les vis aux emplacements sélectionnés.
- Les supports gauche et droit ont des formes différentes. Assurez-vous de les placer correctement.

4. Fixez les deux vis du support dans les orifices de passage des vis à l'arrière du boîtier principal du Soundbar, une à gauche et une à droite.

5. Insérez le câble USB à l'arrière du Soundbar avant de l'installer sur le mur.

6. Placez les vis du support à l'arrière du Soundbar dans les rainures du support à fixation murale.
Pour une installation sécuritaire, assurez-vous de pousser à fond les vis du support dans les rainures.

DÉMONTAGE DU MUR

1. Tirer le Soundbar vers le haut comme cela est indiqué pour le détacher du support mural.

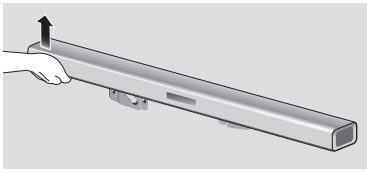

Démontage du Soundbar du mur



- Ne vous suspendez pas à l'unité installée et évitez de la heurter ou de l'échapper.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour une performance optimale d'une installation murale d'un support, installez le système d'enceintes à une distance d'au moins 5 cm (2 po) sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- Pour votresécurité, ne montez pas l'unitésur le mur. Installez-la sur une surface plane et sûre où elle est peu susceptible de tomber.

INSTALLATION DU SUPPORT SANS RÉFÉRENCE AU GUIDE D'INSTALLATION MONTÉ SUR LE MUR

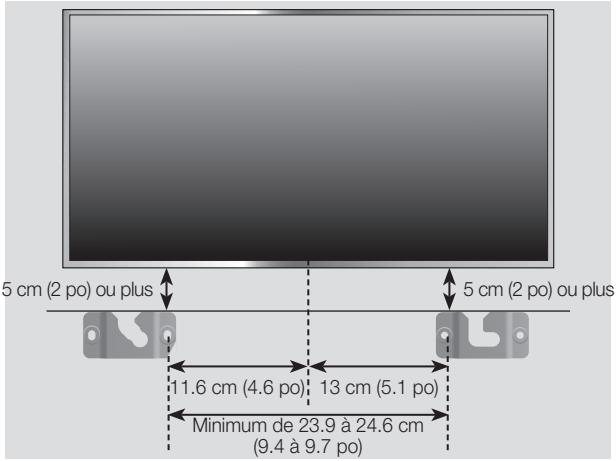

1. Placez le support à fixation murale en L sur la surface murale désirée sur une ligne parallèle comme cela est illustré ci-haut. Marquez l'emplacement des orifices de passage des vis sur le mur. Percez des trous pour les vis aux endroits marqués.
2. Faites correspondre les orifices de passage des vis sur le support à fixation murale en L avec les orifices de passage des vis sur le mur, puis vissez une vis dans l'orifice tout à fait à droite. Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée au mur.
3. Placez le support à fixation murale en R sur la surface murale désirée sur une ligne parallèle en l'alignant avec le support à fixation mural en L comme cela est illustré ci-haut. Marquez l'emplacement des orifices de passage des vis sur le mur. Percez des trous pour les vis aux endroits marqués.
4. Faites correspondre les orifices de passage des vis sur le support à fixation murale en R avec les orifices de passage des vis sur le mur, puis vissez une vis dans l'orifice tout à fait à droite. Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée au mur.
   - Si vous fixez les supports à fixation murale sous le téléviseur, assurez-vous de placer les supports à une distance minimale de 5 cm (2 po) sous le téléviseur et d'aligner les supports avec le centre du téléviseur comme cela est illustré ci-haut.
5. Insérez les vis dans les orifices restants, puis serrez-les.

BRANCHEMENT D'UN CAISSON DE GRAVES SANS FIL

L'identification de connexion du caisson des basses est préétablie à l'usine et l'unité principale et le caisson des basses devraient établir un lien (se connecter sans fil) automatiquement lors de leur mise en fonction. Si l'indicateur Link ( ) ne s'allume pas lorsque l'unité principale et le caisson de basses sont sous tension, veuillez définir l'ID en suivant le processus ci-dessous.

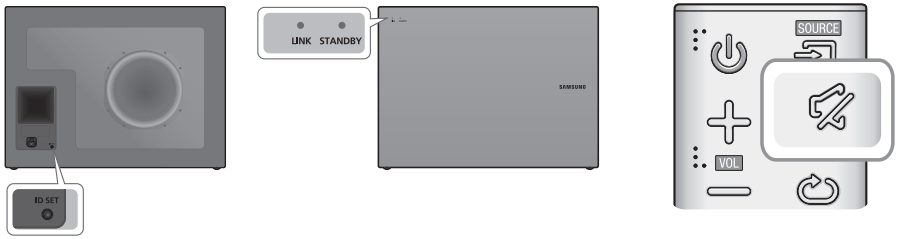

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson des basses dans une prise murale C.A.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
   - Le voyant STANDBY (VEILLE) s'éteint et le voyant DEL bleu LINK (LIEN) clignote rapidement.
3. Pendant que l'unité principale est allumée (mode de VEILLE), appuyez sur la touche **MUTE** ( ) de la télécommande pendant 5 secondes.
4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran du Soundbar.
5. Pour finaliser la liaison, allumez l'unité principale pendant que le voyant DEL bleu du caisson des basses clignote.
   - L'unité principale et le caisson des basses doivent maintenant être en lien (connectés).
   - Le voyant DEL bleu Link (Lien) du caisson d'extrêmes basses devrait être allumé.
   - Si une lumière bleueémaneconstamment de l'indicateur de lien, le processus de connexion a échoué. Éteignez l'unité et répétez à partir de l'étape 2.
   - Vous pouvez profiter d'une meilleure qualité de son en provenance du caisson de graves sans fil en sélectionnant un effet sonore. (Reportez-vous à la page 10)

- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez son cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est éteinte, le caisson des basses sans fil sera en mode de veille et le VOYANT DEL BLEU STANDBY (VEILLE) sur la partie supérieure s'allumera après que le clignotement pendant 30 secondes du voyant DEL bleu Link (Lien).
- Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (2,4 GHz) que le Soundbar près de celui-ci, l'inférence pourrait entraîner des interruptions du son.
- Le champ d'action de la transmission depuis l'unité centrale vers le module syntoniseur sans fil est d'environ 10 m (33 pi) ; il peut varier en raison de votre environnement. Un mur en béton armé ou de métal situé entre l'unité centrale et le module syntoniseur sans fil peut provoquer une défaillance du système puisque les ondes radio ne peuvent pas pénétrer le métal.
- Si l'unité principale n'établit pas la connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson des basses sans fil.

- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.

BRANCHEMENT À UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT LE CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels que des téléviseurs, des projecteurs, des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des décodeurs et bien plus encore.

Étant donné que l'interface HDMI transmet un signal numérique de la plus haute qualité, vous pouvez profiter d'une restitution visuelle et sonore plus précise qui se rapproche de la source numérique d'origine.

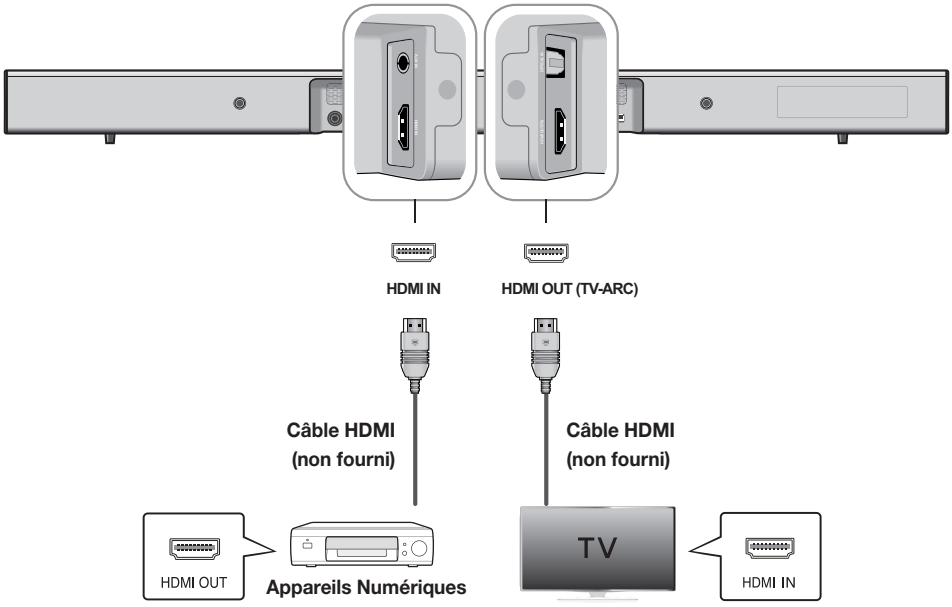

HDMI IN

Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI IN** située à l'arrière du produit à la prise HDMI OUT de vos appareils numériques.

ensuite,

HDMI OUT (TV)

Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** située à l'arrière du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.

- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio à partir d'un seul connecteur.

ARC (HDMI OUT)

La fonction ARC permet d'émettre des signaux audio numériques par un port **HDMI OUT** (ARC).

Elle sera activée seulement lorsque Soundbar est branchée à un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC.

- La fonction Anynet+ doit être activée.
- Cette fonction n'est pas accessible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.

BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE) OU OPTIQUE (NUMÉRIQUE)

Cette unité est équipée d'une prise d'entrée optique numérique et d'une prise d'entrée audio analogique. Cela vous permet d'effectuer le branchement à votre téléviseur de deux façons.

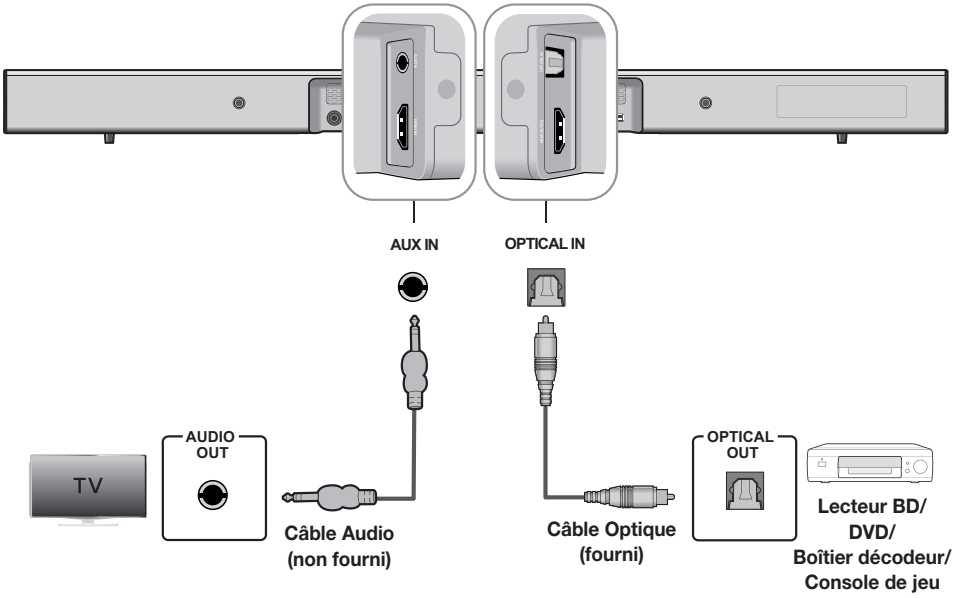

AUX IN

Permet de connecter la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du téléviseur ou du périphérique source.
Mettez la fonction à **AUX**.

ou,

OPTICAL IN

Branchez **OPTICAL IN** (Audio) dans l'unité principale à OPTICAL OUT du téléviseur ou de l'appareil source.
Mettez la fonction à **D.IN**.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

FONCTIONS

MODE INPUT (ENTRÉE)

Appuyez sur la touche ( ) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode que vous voulez.

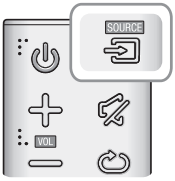

Mode d'entrée	Écran d'affichage
Entrée Optique Numérique	**D.IN**
Entrée AUX	**AUX**
Entrée HDMI	**HDMI**
Mode BLUETOOTH	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
Mode USB	**USB**

L'appareil s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes:

- Mode D.IN/HDMI/BT/TV/USB
  - Si aucun signal audio n'est reçu pendant 25 minutes.
- Mode AUX
  - Si le câble AUX audio n'est pas branché pendant 25 minutes.
  - En mode Auto Power Down On (Mise hors fonction automatique), si aucune CLÉ n'est branchée pendant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.
  - Pour ON et OFF la fonction Auto Power Down, appuyez sur la touche ▶II et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. OFF/ON-AUTO POWER DOWN apparaît à l'écran.

ARC (HDMI OUT)

La fonction ARC (Voie de retour audio) transfère le signal audio au port HDMI OUT (ARC).

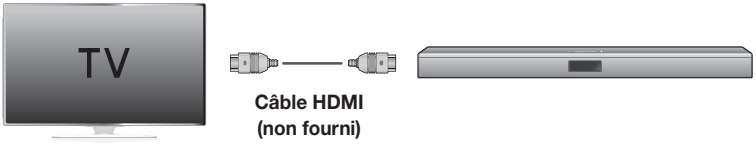

1. Branchez le téléviseur prenant en charge la fonction ARC au Soundbar à l'aide d'un câble HDMI.
2. Branchez un téléviseur puis activez la fonction Anynet+ du Soundbar.
3. Appuyez sur le bouton ( ) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

- Si le câble HDMI ne prend pas en charge la fonction ARC, l'ARC pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Pour désactiver la fonction ARC, désactivez Anynet+.

BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un dispositif Bluetooth connecté au Soundbar pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

► Connexion du système Soundbar au périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de casque d'écoute stéréo compatible Bluetooth.

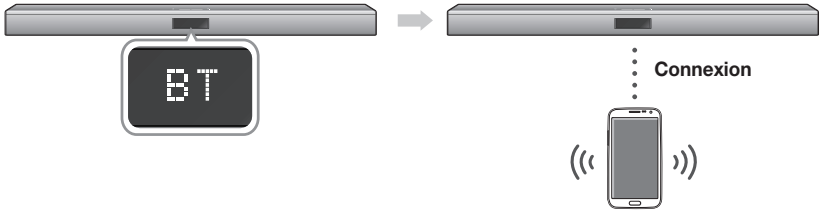

1. Appuyez sur la touche ( ) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
   - Vous remarquerez que **BT READY** apparaît sur la face avant du Soundbar.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth)
3. Sélectionnez le menu du casque d'écoute Stéréo sur le périphérique Bluetooth.
   - Une liste produite par le balayage des appareils apparaîtra.
4. Sélectionnez "**[Samsung] Soundbar J-Series**" dans la liste.
   - Lorsque Soundbar est branché au dispositif Bluetooth, il affiche [**Nom du dispositif Bluetooth**] → **BT** sur la face avant.
   - Le nom du dispositif peut seulement apparaître en anglais. Un trait de soulignement " _ " s'affichera si le nom n'est pas en anglais.
   - Si l'appariement du périphérique Bluetooth avec le système Soundbar a échoué, supprimez l'appareil "**[Samsung] Soundbar J-Series**" précédent qui a été trouvé par le périphérique Bluetooth et, à partir de ce dernier, relancez la recherche du système Soundbar.
5. Écoutez de la musique sur le périphérique connecté.
   - Vous pouvez écouter de la musique provenant du périphérique Bluetooth sur le système Soundbar.
   - En mode BT, les fonctions Play(Lire)/Pause/ Next(Suivant)/Prev(Précédent) ne sont pas accessibles. Ces fonctions seront par contre accessibles pour les dispositifs Bluetooth prenant en charge le profil AVRCP.

- Si l'on vous demande le code NIP lors de la connexion à un dispositif Bluetooth, entrez <0000>.
- On ne peut apparier qu'un seul périphérique Bluetooth à la fois.
- La connexion Bluetooth sera coupée lors de la mise hors fonction de Soundbar.
- Le Soundbar pourrait ne pas être compatible avec les fonctions de recherche ou de connexion Bluetooth dans les cas suivants :
  - Si un puissant champ électrique est émis autour du système Soundbar.
  - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont appariés simultanément avec le système Soundbar.
  - Si le périphérique Bluetooth est éteint, situé au mauvais endroit ou ne fonctionne pas bien.
  - Prenez note que certains appareils tels que fours à micro-ondes, adaptateurs de réseau sans fil, lampes fluorescentes et cuisinières à gaz utilisent la même bande de fréquences que le périphérique Bluetooth, d'où un risque de brouillage.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1kHz, 48kHz).
- La connexion est possible uniquement sur un périphérique Bluetooth compatible avec la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas brancher le Soundbar à un dispositif Bluetooth qui prend seulement en charge la fonction HF (mains libres).
- Une fois l'appariement avec le périphérique réalisé, en mode D.IN/AUX/HDMI/USB/TV, sélectionnez "**[Samsung] Soundbar J-Series**" dans la liste vous fera automatiquement passer au mode **BT**.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Si un appareil déjà apparié essaie de s'apparier au Soundbar lorsque la fonction Bluetooth Power est activée et que le Soundbar est éteint, le Soundbar se met automatiquement en fonction.

1. Appuyez sur la touche **Bluetooth POWER** de la télécommande pendant que le Soundbar est allumé.
2. « ON-BLUETOOTH POWER » (MISE SOUS TENSION TENSION BLUETOOTH) apparaît sur l'écran du Soundbar.

- Accessible seulement si le Soundbar est énuméré dans la liste des dispositifs Bluetooth appariés. (Le dispositif Bluetooth et le Soundbar doivent avoir été appariés précédemment au moins une fois.)
- Soundbar apparaîtra dans la liste des appareils recherchés du dispositif Bluetooth seulement si le Soundbar affiche la mention [BT READY].
- Si le mode TV SoundConnect est activé, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre dispositif Bluetooth.

► Déconnexion du périphérique Bluetooth à partir du système Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth à partir du système Soundbar. Pour des directives, consultez le manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, Soundbar affiche le message **BT DISCONNECTED** sur le panneau avant.

► Déconnexion du système Soundbar à partir du périphérique Bluetooth

Appuyez sur la touche (**SOURCE**) de la télécommande ou la touche ( ) de la face supérieure du produit pour faire passer le **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth connecté attendra pendant un certain temps une réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier selon le périphérique Bluetooth)

- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre Soundbar et l'appareil dépasse 5 m (16,25 pi).
- Le périphérique s'éteint automatiquement (Auto Power Off) au bout de 25 minutes dans l'état Prêt (Ready).

Davantage d'information sur la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie facilitant l'interconnexion d'appareils compatibles Bluetooth via une connexion sans fil à faible distance.

- Un appareil Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation:
  - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
  - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux locaux sans fil.
- Maintenez la distance la plus courte possible lorsque vous jumelez le système Soundbar avec le périphérique Bluetooth.
- La qualité diminue parallèlement à la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth. Si la distance excède la portée opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- La connexion Bluetooth peut s'avérer déficiente dans les zones à faible réception.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque l'appareil concerné est à proximité de l'unité. La connexion sera automatiquement interrompue si la distance excède la portée. Même dans les limites de cette portée, des obstacles tels que des murs ou des portes peuvent dégrader la qualité sonore.
- Le fonctionnement de ce périphérique sans fil peut engendrer un brouillage électrique.

UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE

Installation de l'application Samsung Audio Remote

Pour utiliser l'application Samsung Audio Remote pour faire fonctionner le produit, téléchargez l'application Samsung Audio Remote en accédant à l'application par Google Play Store.

Accès à l'application Samsung Audio Remote

Après l'installation de l'application Samsung Audio Remote, suivez les directives fournies avec l'application.

- La fonction APP prend uniquement en charge les téléphones cellulaires tournant sous Androïde OS 3.0 ou une version ultérieure.

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez restituer le son du téléviseur par votre Soundbar branché à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction de connexion TV Sound.

► Connexion d'un téléviseur au Soundbar

1. Allumez le téléviseur et le Soundbar.
   - Activez le menu du téléviseur.
   - Placez les réglages de l'enceinte sur l'onglet "Son".
   - Réglez le menu "Ajouter un nouveau périphérique" à "Activé".
2. Appuyez sur la touche ( ) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
3. Un message demandant s'il convient d'activer la fonction TV SoundConnect. "**[Samsung] Soundbar**" s'affiche sur l'écran.
4. Sélectionnez <**Yes**> à l'aide de la télécommande du téléviseur pour terminer la connexion du téléviseur et du Soundbar.

- Le fait de faire passer le Soundbar du mode TV à un autre mode désactive automatiquement TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être coupée.
- Pour couper la connexion existante, appuyez sur la touche ►II de la télécommande pendant 5 secondes ou passez à un autre mode. Pour vous brancher à l'autre téléviseur, suivez les étapes 1 à 4 ci-haut.

- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché à partir de 2012. Vérifiez si le téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (Sound Share) avant de commencer. (Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung a été commercialisé avant 2014, vérifiez le menu de configuration SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar est supérieure à 5 m. (16,25 pi), la connexion pourrait ne pas être stable ou le son pourrait être coupé de façon intermittente. Si cela se produit, replacez le téléviseur ou le Soundbar pour qu'ils soient dans la portée de fonctionnement, puis rétablissez la connexion TV SoundConnect.

- Portée de fonctionnement de la fonction TV SoundConnect:
  - Portée d'appariement recommandée: moins de 50 cm (moins de 20 po)
  - Portée de fonctionnement recommandée: moins de 5 m. (moins de 16,25 pi)
- Les touches **Play (Lire)/Pause**, **Next (Suivant)**, **Prev (Précédent)** ne fonctionneront pas en mode TV SoundConnect.

► Utilisation de la fonction Bluetooth POWER

La fonction Bluetooth POWER On est accessible une fois que le Soundbar est correctement relié à un téléviseur compatible avec la technologie Bluetooth utilisant TV SoundConnect. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est ACTIVÉE, le fait de mettre le téléviseur branché en fonction et hors fonction allumera et éteindra aussi le Soundbar.

1. Branchez le téléviseur à votre Soundbar au moyen de la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur les touches **Bluetooth POWER** du Soundbar et de la télécommande. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" apparaît sur l'écran du Soundbar.
   - ON-BLUETOOTH POWER : Soundbar s'allume et s'éteint lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
   - OFF-BLUETOOTH POWER : Le Soundbar s'éteint seulement lorsque vous éteignez le téléviseur.

- Cette fonction est seulement prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2013.

USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux présents sur des périphériques de stockage USB par l'entremise du Soundbar.

Port USB

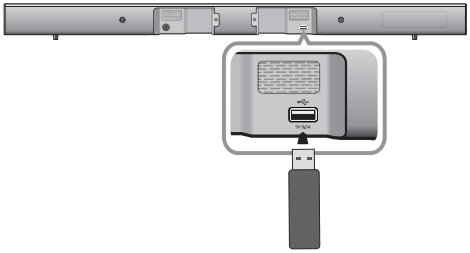

Écran d'affichage

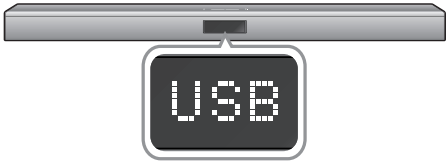

1. Connectez le périphérique USB au port USB situé sur le produit.
2. Appuyez sur la touche ( ) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
3. **USB** apparaît à l'écran.
   - La connexion Soundbar à un périphérique USB est établie.
   - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'est connecté pendant plus de 25 minutes.

► Avant de connecter un périphérique USB

Il importe de tenir compte des points suivants:

- Si le nom de fichier d'un dossier sur un périphérique USB excède 10 caractères, il ne sera pas affiché sur l'écran du Soundbar.
- Il se peut que ce produit ne soit pas compatible avec certains types de supports de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
  - Le système NTFS ne l'est pas.
- Connectez le périphérique USB directement dans le port USB de l'appareil. Autrement, un problème de compatibilité USB pourrait survenir.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur multicarte. Un dysfonctionnement pourrait en résulter.
- Les protocoles PTP de la caméra numérique ne sont pas pris en charge.
- Ne débranchez pas un périphérique USB en cours de transfert de fichiers.
- Des fichiers musicaux (MP3, WMA) d'un site Web commercial protégés par DRM ne peuvent pas être lus.
- Les disque durs externes ne sont pas pris en charge.
- Les périphériques de téléphones cellulaires ne sont pas pris en charge.
- Liste de compatibilité:

Format	Codec	Taux D'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1		56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps

MISE À JOUR DU LOGICIEL

Samsung pourrait offrir des mises à jour pour le micrologiciel du système Soundbar dans le futur.

Si une mise à jour est offerte, vous pouvez l'intégrer au micrologiciel en connectant un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB du Soundbar.

Notez qu'il y a plusieurs mises à jour de fichiers. Vous devez les télécharger séparément sur un périphérique USB et les utiliser une à la fois pour mettre le micrologiciel à jour un fichier à la fois.

Veuillez visiter Samsung.com ou communiquez avec le centre d'appels Samsung pour recevoir plus d'information concernant le téléchargement de fichiers de mise à jour.

- Le produit dispose de la fonction DUAL BOOT (DOUBLE AMORÇAGE), si le micrologiciel n'arrive pas à faire la mise à jour, vous pouvez réessayer plus tard.

- Insérez un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB de l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel pourrait ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge sont stockés dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas le courant et ne retirez pas le périphérique USB pendant l'exécution des mises à jour. L'unité principale s'éteindra automatiquement après la fin du processus de mise à jour.
- Après la réinitialisation, tous les paramètres par défaut en usine sont réinitialisés. Nous vous recommandons de prendre note de vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la fin de la mise à jour.
  Veuillez noter que la mise à jour du micrologiciel réinitialise aussi la connexion du caisson des basses. Si la connexion au caisson des basses n'est pas établie automatiquement après la réinitialisation, reportez-vous à la page 14.
  Si le micrologiciel ne réussit pas à faire la mise à jour, nous vous recommandons de formater le périphérique USB au format FAT16 et d'essayer de nouveau.
- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, allumez le produit, puis appuyez sur la touche (▶II) de la télécommande pendant plus de 5 secondes. "**INIT**" apparaît à l'écran et l'unité est éteinte. La mise à jour est terminée.
- Ne formatez pas le lecteur USB au format NTFS. Le Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'ensemble ne s'allume pas.	
• Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?	→ Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.	
• L'air est-il chargé en électricité statique?	→ Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.

Aucun son n'est émis.	
• La fonction Mute est-elle activée?	→ Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction.
• Le volume est-il réglé au minimum?	→ Pour régler le Volume.

La télécommande ne fonctionne pas.	
• Les piles sont-elles usées?	→ Remplacez-les.
• La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante?	→ Rapprochez-vous de l'unité.

L'appariement TV SoundConnect (téléviseur) n'a pas été réussi.	
• Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?	→ La fonction TV SoundConnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend la fonction TV SoundConnect en charge.
• La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?	→ Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.
• Une erreur se produit-elle lors de la connexion?	→ Communiquez avec le centre d'appels Samsung.
• Réglez le TV MODE, puis rétablissez la connexion.	→ Appuyez sur la touche ►II et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect.

Le voyant DEL sur le caisson des basses clignote et le caisson des basses ne produit aucun son.	
• Votre caisson des basses pourrait ne pas être connecté au boîtier principal du produit.	→ Essayez de connecter de nouveau votre caisson des basses. (Reportez-vous à la page 14)

Le caisson de basse bourdonne et vibre beaucoup.	
• Essayez d'ajuster la vibration de votre caisson des basses.	→ Appuyez sur la touche **WOOFER** de la télécommande pour régler sa valeur (entre SW-12 et SW+6).

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle	HW-J550/HW-J551

GÉNÉRAL	USB		5 V / 0,5 A
	Poids	Unité Principale	3.7 lb
		Caisson de basses	15.0 lb
	Dimensions (W x H x D)	Unité Principale	37.1 x 2.2 x 2.6 po
		Caisson de basses	17.8 x 13.2 x 6.1 po
	Plage de températures en fonctionnement		de +41 °F to +95 °F
	Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 % to 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité Principale	80W/CH, 3 OHM, THD = 10%, 1kHz
		Caisson de basses	160W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)		65 dB
	Séparation (1 kHz)		65 dB

* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.

※ **Avis de licences libres**

- Pour de plus amples renseignements sur les licences libres utilisées pour ce produit, veuillez visiter le site Web: http://opensource.samsung.com
- Pour transmettre des demandes et des questions portant sur les sources ouvertes, communiquez avec Samsung par courriel (oss.request@samsung.com).

ENERGY STAR

SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: http://www.samsung.com/ca_fr

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Centre de contact ☎	Site Web
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us/support
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx/support

AH68-02821Q-00